



reventon
INDUSTRIAL SOLUTIONS

Техническая документация

ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ В КОРПУСЕ ЕРР СЕРИЯ НС-3S НТ

МОДЕЛИ:

HC15-3S HT HC45-3S HT

HC20-3S HT HC50-3S HT

HC30-3S HT HC70-3S HT

HC35-3S HT HC80-3S HT



СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.2 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
1.3 ПРИМЕНЕНИЕ
2. ХАРАКТЕРИСТИКА УСТРОЙСТВА
2.1 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP
2.2 КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ
2.3 РАЗМЕРЫ
2.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2.5 СУШКА
3. СБОРКА
3.1 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
3.2 НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ
3.3 МОНТАЖ ПОТОЛКИ
4. УСТАНОВКА
4.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОТОПЛИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ
4.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ
5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
5.1 ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
6. КОНТРОЛЬ
7. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
8. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Владелец и пользователь устройства марки Reventon должен внимательно прочитать данную инструкцию и следовать прилагаемым рекомендациям. В случае возникновения каких-либо сомнений обращайтесь непосредственно к производителю, т.е. к компании Reventon Group Sp. z o. o. Контактные данные указаны в разделе 8 (подраздел XVII).

 Ключевые рекомендации с точки зрения безопасности отмечены предупреждающим треугольником (как показано слева). Это позволяет быстро и легко локализовать эти рекомендации и напоминать о них перед вмешательством в работу устройства.

 По этой же причине требования к периодическому осмотру и техническому обслуживанию устройства отмечены символом гаечного ключа (как показано слева).

 При установке, использовании или обслуживании обогревателя необходимо соблюдать все местные требования безопасности.

Владелец и каждый пользователь устройства должны быть ознакомлены с Условиями гарантии, включенными в раздел 8 настоящей инструкции, и следовать ее рекомендациям. В случае возникновения каких-либо сомнений относительно гарантийных обязательств немедленно обратитесь в компанию Reventon Group Sp. z o. o., прежде чем предпринимать какие-либо действия.

Товар произведен в Польше.

Данная документация разработана компанией Reventon Group Sp. z o. o. – все права защищены. Компания Reventon Group Sp. z o. o. оставляет за собой право вносить изменения в техническую документацию.

1.2 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Продукт необходимо хранить и транспортировать на соответствующем поддоне, при температуре окружающей среды от -30°C до 60°C и относительной влажности воздуха не более 90%.

 При переноске обогревателя нельзя держать его за разъемы катушки. Из-за большого веса обогреватель должны перемещать два человека.

1.3 ПРИМЕНЕНИЕ

Устройство HC-3S HT предназначено для промышленного использования внутри помещений. Его можно использовать для обогрева или охлаждения помещений, таких как: производственные цеха, склады, коммерческие помещения, служебные помещения, гаражи, мастерские и т.п. Однако нагревательные приборы нельзя использовать в средах, агрессивных к алюминию, меди и стали, а также в сильно запыленных средах (свыше 0,3 г/м³). Устройство также нельзя использовать в местах, где оно будет подвергаться воздействию слишком высокой влажности (относительная влажность выше 90%) или прямого контакта с водой, превышающего допустимый контакт из-за степени защиты IP (см. следующий раздел).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА УСТРОЙСТВА

2.1 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP

IP определяет герметичность электрического устройства (например, двигателя вентилятора), которые определяются с помощью двух цифр:

- **первая характеристическая цифра** - определяет защиту устройства от прямого доступа к его внутренней части, а также от проникновения более мелких твердых частиц (например, пыли)

- **вторая характеристическая цифра** - определяет устойчивость двигателя к попаданию воды, т.е. его водонепроницаемость

Двигатель вентилятора, используемый в HC-3S HT, со степенью защиты IP 54 имеет следующую защиту:

- Корпус защищен от проникновения пыли во вредных количествах.
- Вода, попадающая на корпус с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия.

2.2 КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Корпус: изготовлен из вспененного полипропилена (EPP). Этот материал характеризуется низкой плотностью (легким весом) и высокой химической и физической стойкостью. Имеет отличные звуко- и теплоизоляционные свойства. Более того, материал экологически чистый и «зеленый», т.е. на 100% подлежит вторичной переработке

Воздушные статоры: изготовлены из полипропилена ПП. Возможна ручная регулировка статоров воздуха для достижения необходимого направления воздушного потока. Так же имеются версии с конфузором (увеличенный диапазон расхода воздуха) или с диффузором 360° (лучшее смешивание приточного и комнатного воздуха).



Стандартная версия - открытие статоров воздуха должно производиться двумя руками параллельно.



Версия с диффузором 360° - Поворот на 360° необходимо выполнять двумя руками наружу.

 Статоры должны быть отклонены не менее чем на 20° до запуска вентилятора.



Версия с конфузором - на выходе нет статоров, воздух должен быть открытым


 Использование диффузора 360° или конфузора приводит к уменьшению воздушного потока устройства примерно на 10% и, как следствие, снижению его теплопроизводительности примерно на 5%.

Нагревательная спираль: изготовлена из меди и алюминия. Подается от распределительной среды (нагрева или охлаждения), которая циркулирует через змеевик и выделяет или извлекает тепло из воздуха. В зависимости от габаритов устройства нагреватели комплектуются 1, 2 или 3-х рядными нагревательными змеевиками.


Осевой вентилятор: изготовлен из стали. Целью вентилятора является обеспечение прохождения воздуха через теплообменник. Он имеет однофазный трехскоростной двигатель. Вентиляторы имеют диаметр 300 мм (HC15-3S HT), 400 мм (HC20-3S HT, HC30-3S HT, HC35-3S HT и HC45-3S HT) или 450 мм (HC50-3S HT, HC70-3S HT и HC80-3S HT).

2.3 РАЗМЕРЫ

HC15-3S HT

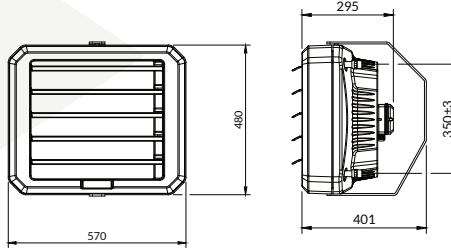

HC20-3S HT, HC30-3S HT, HC35-3S HT, HC45-3S HT, HC50-3S HT, HC70-3S HT, HC80-3S HT

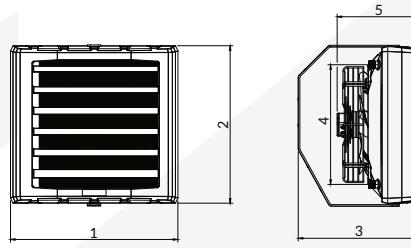

	1	2	3	4	5
HC 20-45 [мм]	635	600	465	455±3	320
HC 50-80 [мм]	739	699	532	550±3	345

2.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		HC15-3S HT HC20-3S HT HC30-3S HT HC35-3S HT HC45-3S HT HC50-3S HT HC70-3S HT HC80-3S HT							
Номинальная тепловая мощность [kW]*	III СКОРОСТЬ II СКОРОСТЬ I СКОРОСТЬ	17.2 13.4 12.1	21.4 17.3 13.3	26.4 20.3 15.5	30.3 22.9 17.3	42.0 28.9 21.1	49.8 45.2 34.6	60.6 40.1 32.7	69.2 61.5 46.5
Диапазон мощности нагрева [kW]**		1.79 – 23.3	1.55 – 28.4	1.8 – 34.9	2.14 – 40.1	3.21 – 55.6	5.00 – 65.8	5.0 – 80.1	6.96-91.5
Максимальный поток воздуха [м ³ /ч]	III СКОРОСТЬ II СКОРОСТЬ I СКОРОСТЬ	1500 1000 850	3200 2150 1350	3100 1950 1250	2700 1700 1100	2500 1450 950	5000 4200 2600	3400 1900 1450	4200 3500 2300
Максимальный горизонтальный диапазон [м]		10	19	18	15	14	24	18	21
Количество строк [шт.]		2	1	1	2	2	2	3	3
Объем воды [дм ³]		0.45	0.65	0.8	1.35	1.7	1.95	2.85	2.85
Максимальная температура рабочей жидкости [°C]		120	120	120	120	120	120	120	120
Максимальное рабочее давление [МПа]		1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Диаметр соединения ["]		3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Напряжение питания [V] / Частота питания [Гц]		230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Номинальный ток двигателя [A]	III СКОРОСТЬ II СКОРОСТЬ I СКОРОСТЬ	0.36 0.22 0.21	0.82 0.62 0.41	0.82 0.62 0.41	0.82 0.62 0.41	2.05 1.65 1.40	1.08 0.86 0.70	2.05 1.65 1.40	
Номинальная скорость вращения двигателя [об/мин]	III СКОРОСТЬ II СКОРОСТЬ I СКОРОСТЬ	1400 1200 1000	1380 1030 650	1380 1030 650	1380 1030 650	1380 1200 900	1360 1050 750	1380 1200 900	
Номинальная мощность двигателя [W]	III СКОРОСТЬ II СКОРОСТЬ I СКОРОСТЬ	80 48 45	185 140 90	185 140 90	185 140 90	455 350 280	240 190 160	455 350 280	
Степень защиты IP [-]		54	54	54	54	54	54	54	54
Вес нетто [кг]		10	11.5	12	12.5	14	20.5	19.5	22.5
Шум [дБ]***	III СКОРОСТЬ II СКОРОСТЬ I СКОРОСТЬ	53 47 45	57 55 49	57 55 49	56 54 48	66 60 54	58 53 49	65 59 53	

* для параметров 90/70°C и температуры входящего воздуха 0°C

** макс. 120/90°C, температура входящего воздуха 0°C, III передача // мин. 40/30°C, 20°C температура воздуха на входе, I передача

*** измерение на расстоянии 5 м от оборудования

Параметры	HC 15-3S HT III скорость 1500 [м ³ /ч]																			
	80/60					70/50					50/40					40/30				
Температура подаваемой/обратной воды [°C]	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
Мощность отопления [kW]	14.9	13.7	12.6	11.4	10.3	12.6	11.4	10.2	9.1	7.9	9.6	8.4	7.3	6.1	5	7.3	6.1	5	3.8	2.6
Температура воздуха на выходе по сухому термометру [°C]	27.5	30.7	33.9	37	40	23.2	26.3	29.4	32.5	35.5	17.7	20.8	23.8	26.8	29.8	13.4	16.4	19.4	22.3	25.1
Расход воды [м ³ /ч]	0.65	0.6	0.55	0.5	0.45	0.55	0.5	0.45	0.4	0.35	0.83	0.73	0.63	0.53	0.44	0.63	0.53	0.43	0.33	0.23
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	26	23	19	16	14	20	17	14	11	9	45	35	27	20	14	28	21	14	9	5

Параметры	HC 20-3S HT III скорость 3200 [м ³ /ч]																			
	80/60					70/50					50/40					40/30				
Температура подаваемой/обратной воды [°C]	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
Мощность отопления [kW]	18.1	16.4	14.7	13.1	11.5	14.7	13.1	11.5	9.9	8.4	11.6	10.0	8.4	6.9	5.4	8.3	6.8	5.3	3.8	2.4
Температура воздуха на выходе по сухому термометру [°C]	15.7	19.5	23.3	27.0	30.8	12.8	16.6	20.3	24.1	27.8	10.1	13.8	17.6	21.3	25.0	7.2	11.0	14.7	18.5	22.2
Расход воды [м ³ /ч]	0.79	0.72	0.65	0.58	0.51	0.64	0.57	0.50	0.43	0.37	1.01	0.87	0.73	0.60	0.47	0.72	0.59	0.45	0.33	0.20
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	4	3	3	2	2	3	2	2	1	1	7	5	4	3	2	4	3	2	1	0

Параметры	HC 30-3S HT III скорость 3100 [м ³ /ч]																			
	80/60					70/50					50/40					40/30				
Температура подаваемой/обратной воды [°C]	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
Мощность отопления [kW]	22.2	20.1	18.1	16.1	14.2	18.0	16.0	14.0	12.1	10.2	14.2	12.3	10.3	8.4	6.6	10.2	8.3	6.4	4.6	2.8
Температура воздуха на выходе по сухому термометру [°C]	19.9	23.4	26.8	30.2	33.6	16.2	19.6	23.1	26.5	29.8	12.8	16.2	19.6	23.0	26.3	9.1	12.6	16.0	19.3	22.7
Расход воды [м ³ /ч]	0.97	0.88	0.79	0.71	0.62	0.79	0.70	0.61	0.53	0.45	1.24	1.07	0.90	0.73	0.57	0.88	0.72	0.55	0.40	0.25
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	6	5	4	3	3	4	3	3	2	1	10	8	5	4	2	5	4	2	1	0

Параметры	HC 35-3S HT III скорость 2700 [м ³ /ч]																			
	80/60					70/50					50/40					40/30				
Температура подаваемой/обратной воды [°C]	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
Мощность отопления [kW]	25.6	23.3	21.0	18.7	16.5	21.0	18.7	16.4	14.2	12.1	16.4	14.2	12.0	9.8	7.7	11.9	9.7	7.6	5.5	3.5
Температура воздуха на выходе по сухому термометру [°C]	26.4	29.4	32.4	35.3	38.2	21.6	24.6	27.6	30.5	33.4	16.9	19.9	22.8	25.7	28.5	12.2	15.2	18.1	21.0	23.9
Расход воды [м ³ /ч]	1.13	1.02	0.92	0.82	0.72	0.92	0.82	0.72	0.62	0.53	1.43	1.23	1.04	0.85	0.67	1.03	0.84	0.66	0.48	0.30
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	4	4	3	2	2	3	2	2	1	1	7	5	4	3	2	4	3	2	1	0

НС 45-3S HT III скорость 2500 [м³/ч]

Параметры	НС 45-3S HT III скорость 2500 [м³/ч]																			
	80/60					70/50					50/40				40/30					
Температура подаваемой/обратной воды [°C]	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
Температура воздуха на входе [°C]	36.2	33.0	29.9	26.9	24.0	30.3	27.2	24.2	21.2	18.3	23.1	20.1	17.2	14.3	11.5	17.4	14.4	11.6	8.8	6.0
Мощность отопления [kW]	40.3	42.4	44.5	46.6	48.6	33.7	35.8	37.9	39.9	41.9	25.7	27.8	29.8	31.8	33.8	19.3	21.3	23.4	25.3	27.2
Расход воды [м³/ч]	1.59	1.45	1.31	1.18	1.05	1.33	1.19	1.06	0.93	0.80	2.01	1.75	1.50	1.25	1.00	1.50	1.25	1.00	0.76	0.52
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	21	18	15	12	10	16	13	10	8	6	35	27	20	15	10	21	15	10	6	3

НС 50-3S HT III скорость 5000 [м³/ч]

Параметры	НС 50-3S HT III скорость 5000 [м³/ч]																			
	80/60					70/50					50/40				40/30					
Температура подаваемой/обратной воды [°C]	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
Мощность отопления [kW]	42.8	39.1	35.5	32.0	28.5	35.7	32.1	28.5	25.1	21.6	27.4	23.9	20.5	17.1	13.7	20.5	17.0	13.6	10.3	7.0
Температура воздуха на выходе по сухому термометру [°C]	24.1	27.4	30.6	33.8	37.0	20.1	23.4	26.6	29.7	32.9	15.5	18.7	21.9	25.0	28.2	11.5	14.7	17.9	21.1	24.2
Расход воды [м³/ч]	1.88	1.72	1.56	1.40	1.25	1.56	1.40	1.25	1.10	0.95	2.39	2.08	1.78	1.49	1.19	1.77	1.47	1.18	0.89	0.61
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	16	14	11	9	8	12	10	8	6	5	27	21	15	11	7	16	11	7	4	2

НС 70-3S HT III скорость 3400 [м³/ч]

Параметры	НС 70-3S HT III скорость 3400 [м³/ч]																			
	80/60					70/50					50/40				40/30					
Температура подаваемой/обратной воды [°C]	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
Мощность отопления [kW]	52.2	47.6	43.2	38.8	34.6	43.8	39.3	35.0	30.7	26.6	33.3	29.0	24.8	20.7	16.7	25.1	20.9	16.8	12.7	8.8
Температура воздуха на выходе по сухому термометру [°C]	42.7	44.7	46.7	48.5	50.4	35.8	37.8	39.7	41.5	43.3	27.3	29.2	31.1	32.9	34.7	20.5	22.4	24.2	26.0	27.7
Расход воды [м³/ч]	2.29	2.09	1.90	1.71	1.52	1.92	1.72	1.53	1.34	1.16	2.90	2.53	2.16	1.80	1.45	2.17	1.81	1.45	1.10	0.76
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	17	15	12	10	8	13	10	8	6	5	28	22	16	12	8	17	12	8	5	2

НС 80-3S HT III скорость 4200 [м³/ч]


Параметры	НС 80-3S HT III скорость 4200 [м³/ч]																			
	80/60					70/50					50/40				40/30					
Температура подаваемой/обратной воды [°C]	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
Мощность отопления [kW]	59.6	54.6	49.6	44.8	40.0	49.9	45.0	40.1	35.3	30.6	38.1	33.3	28.5	23.9	19.3	28.6	23.8	19.2	14.6	10.0
Температура воздуха на выходе по сухому термометру [°C]	39.8	41.9	44.0	46.1	48.1	33.3	35.4	37.5	39.5	41.5	25.5	27.5	29.6	31.6	33.5	19.1	21.1	23.1	25.1	27.0
Расход воды [м³/ч]	2.62	2.40	2.18	1.97	1.76	2.18	1.97	1.75	1.54	1.34	3.32	2.89	2.48	2.08	1.68	2.48	2.07	1.66	1.26	0.87
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	22	19	16	13	11	16	13	11	8	6	37	28	21	15	10	22	15	10	6	3

ПАРАМЕТРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

На агрегатах серии HC-3S HT, используемых в качестве охлаждающего оборудования, может образовываться конденсат. По этой причине мы рекомендуем использовать обогреватели с поддоном для сбора капель. (код продукта DTFHC15-2428/ DTFWHHC2045/ DTFWHHC5080). Установка агрегата серии HC-3S HT вместе с поддоном возможна только при настенном креплении (см. раздел НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ). Устройство следует устанавливать только горизонтально.

В случае повышенной конденсации рекомендуется уменьшить либо поток воды (регулируя клапан или скорость насоса), либо поток воздуха (путем снижения скорости вентилятора). Это позволяет уменьшить количество конденсата, поглощаемого выдуваемым воздухом.

Установка дренажа должна быть выполнена для удаления конденсата. Подсоедините шланг к разъему поддона для слива конденсата в систему дренажа.

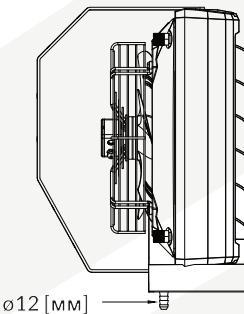

Параметры	HC15-3S HT III скорость 1500 [м³/ч]									
	5/10					6/12				
Температура подаваемой/обратной воды [°C]	24	26	28	30	32	24	26	28	30	32
Относительная влажность воздуха на входе [%]	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Мощность охлаждения [kW]	3.6	4.5	5.5	6.5	7.5	2.7	3.6	4.6	5.6	6.7
Температура воздуха на выходе по сухому термометру [°C]	18.3	19.5	20.8	22.1	23.5	19.5	20.5	21.7	22.9	24.3
Расход воды [м³/ч]	0.62	0.77	0.94	1.10	1.30	0.38	0.52	0.66	0.80	0.95
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	32	48	67	91	119	14	23	36	51	69

Параметры	HC20-3S HT III скорость 3200 [м³/ч]									
	5/10					6/12				
Температура подаваемой/обратной воды [°C]	24	26	28	30	32	24	26	28	30	32
Относительная влажность воздуха на входе [%]	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Мощность охлаждения [kW]	3.3	3.8	4.5	4.9	5.4	2.6	3.2	3.7	4.2	4.8
Температура воздуха на выходе по сухому термометру [°C]	20.9	22.4	23.9	25.3	26.7	21.5	23.0	24.5	25.9	27.4
Расход воды [м³/ч]	0.56	0.65	0.75	0.84	0.93	0.38	0.45	0.53	0.61	0.68
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	3	4	5	6	7	1	2	2	3	4

Параметры	HC30-3S HT III скорость 3100 [м³/ч]									
	5/10					6/12				
Температура подаваемой/обратной воды [°C]	24	26	28	30	32	24	26	28	30	32
Относительная влажность воздуха на входе [%]	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Мощность охлаждения [kW]	4.0	4.6	5.3	6.0	11.8	3.2	3.8	4.5	5.2	5.8
Температура воздуха на выходе по сухому термометру [°C]	20.2	21.5	22.8	24.1	25.3	20.9	22.2	23.6	24.9	26.2
Расход воды [м³/ч]	0.68	0.79	0.91	1.02	2.02	0.45	0.55	0.64	0.74	0.83
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	4	5	6	8	28	2	3	3	4	5

Параметры	HC35-3S HT III скорость 2700 [м³/ч]									
	5/10					6/12				
Температура подаваемой/обратной воды [°C]	24	26	28	30	32	24	26	28	30	32
Относительная влажность воздуха на входе [%]	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Мощность охлаждения [kW]	4.7	5.5	9.2	11.5	13.9	3.9	4.6	5.3	9.2	11.5
Температура воздуха на выходе по сухому термометру [°C]	18.8	19.9	20.9	22.1	23.3	19.7	20.8	22.0	22.9	24.1
Расход воды [м³/ч]	0.81	0.93	1.58	1.97	2.38	0.55	0.66	0.76	1.31	1.65
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	3	4	10	15	21	1	2	2	7	10

Параметры	HC45-3S HT III скорость 2500 [м³/ч]									
	5/10					6/12				
Температура подаваемой/обратной воды [°C]	24	26	28	30	32	24	26	28	30	32
Относительная влажность воздуха на входе [%]	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Мощность охлаждения [kW]	9.4	12.1	14.9	OF*	OF*	6.2	9.5	12.3	15.4	18.6
Температура воздуха на выходе по сухому термометру [°C]	15.3	16.2	17.0	OF*	OF*	16.5	17.3	18.1	19.0	19.8
Расход воды [м³/ч]	1.62	2.07	2.55	OF*	OF*	0.89	1.36	1.76	2.19	2.66
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	27	43	63	OF*	OF*	9	20	32	47	67

Параметры	HC50-3S HT III скорость 5000 [м³/ч]									
	5/10					6/12				
Температура подаваемой/обратной воды [°C]	24	26	28	30	32	24	26	28	30	32
Относительная влажность воздуха на входе [%]	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Мощность охлаждения [kW]	8.6	9.8	17.7	21.4	OF*	7.4	8.6	9.8	18.2	22.2
Температура воздуха на выходе по сухому термометру [°C]	18.8	20.0	21.2	22.5	OF*	19.6	20.8	22.0	23.1	24.5
Расход воды [м³/ч]	1.48	1.69	3.03	3.67	OF*	1.06	1.23	1.40	2.60	3.16
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	12	16	47	67	OF*	7	9	11	35	51

Параметры	HC70-3S HT III скорость 3400 [м³/ч]									
	5/10					6/12				
Температура подаваемой/обратной воды [°C]	24	26	28	30	32	24	26	28	30	32
Относительная влажность воздуха на входе [%]	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Мощность охлаждения [kW]	13.7	17.5	21.6	25.9	30.5	9.1	13.9	18.0	22.3	26.9
Температура воздуха на выходе по сухому термометру [°C]	14.9	15.6	16.4	17.2	18.0	16.0	16.8	17.6	18.4	19.1
Расход воды [м³/ч]	2.35	3.00	3.70	4.44	5.23	1.29	1.98	2.56	3.18	3.84
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	21	34	50	70	96	7	15	25	37	53

Влажность древесины [%]	Сосна, Ель, Пихта					Дуб, Граб, Ясень					Бук, Береза, Платан				
	60+	60÷40	40÷30	30÷25	25÷20	20÷15	15÷12	12÷10	60+	60÷40	40÷30	30÷25	25÷20	20÷15	10÷8
60+									Не рекомендуется сушить указанные выше породы деревьев установками HC-3S HT. При нормальном процессе сушки температура воздуха внутри сушильной камеры превышает температуру работающего вентилятора.						
60÷40									При такой влажности древесины и температуре воздуха ниже 65°C в процессе сушки разрешается использовать установки HC-3S HT (см. обычную печь для сушки древесины).						
40÷30															
30÷25															
25÷20															
20÷15															
15÷12															
12÷10															
10÷8															

***OF - означает, что при таких параметрах не рекомендуется эксплуатировать устройство из-за переполнения.**

2.5 СУШКА

Воздушный водонагреватель серии HC-3S HT может использоваться в процессе сушки древесины, обеспечивая поток горячего воздуха. Оно снаще вентилятором, предназначенным для работы при высокой рабочей температуре (до 65°C). Более того, его высокая теплопроизводительность ускоряет процесс сушки древесины. Установка HC-3S HT также может использоваться в качестве вспомогательного устройства в процессе сушки древесины, которое повышает температуру воздуха и в то же время снижает относительную влажность. В тех случаях, когда начальная относительная влажность превышает 80%, есть возможность покрыть теплообменник защитным эпоксидным покрытием. Эпоксидное покрытие следует учитывать в случае эксплуатации в конденсирующей сушилке, где существует высокий риск распространения грибка. В таблице ниже вы можете найти, какой тип древесины можно сушить с помощью HC-3S HT.

3. СБОРКА

3.1 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Собирать и разбирать обогреватель должны специалисты, имеющие опыт монтажа таких устройств и, если этого требует местное законодательство, обладающие соответствующей квалификацией

Из-за относительно большого веса и габаритов обогревателя сборку должны выполнять не менее двух человек и хотя бы один из них должен соответствовать требованиям, изложенным в пункте выше.


Сборщики обязаны выполнить монтаж в соответствии с указаниями настоящей инструкции и действующими местными нормами.

После монтажа устройства монтажник обязан заполнить Гарантийный талон (позиции 1 и 2). Это также является гарантией того, что сборка произведена в соответствии с требованиями. Гарантийный талон включен в данное руководство в соответствии с Условиями гарантии.

При переноске обогревателя нельзя держать его за разъемы катушки.

Обогреватель следует монтировать таким образом, чтобы обеспечить горизонтальный или вертикальный поток воздуха с соблюдением минимальных зазоров, показанных на рисунке в конце данного раздела. Отопитель необходимо монтировать с использованием элементов, грузоподъемность которых соответствует его весу.


Перед запуском вентилятора статоры должны быть отклонены как минимум на 20°.

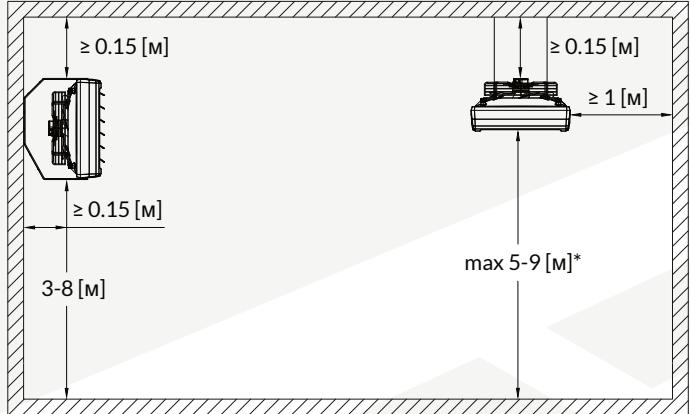

* максимальный вертикальный диапазон зависит от модели

3.2 НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

На примере ниже показан настенный монтаж с помощью вращающегося монтажного кронштейна. (код продукта RHH15-2429/ RHH2045-1518/ RHH5080-2015).

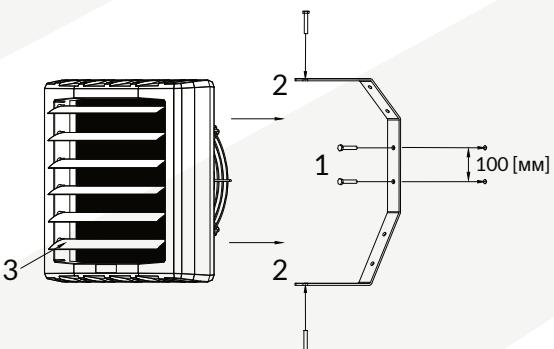


1 - Поворотный монтажный кронштейн следует прикрепить к перегородке с соответствующей несущей способностью (см. вес нетто обогревателя в разделе 2.4), например, с помощью монтажных штифтов и винтов M8 x 80 [мм] (или длиннее).

2 - Подвесьте обогреватель на поворотный монтажный кронштейн с помощью болтов M8 и пружинных шайб (между кронштейном и болтом). Затем поверните устройство на кронштейне в необходимое положение и надежно затяните винты.

3 - Отклоните статоры не менее чем на 20° перед запуском вентилятора для достижения необходимой формы струи.

3.3 МОНТАЖ НА ПОТОЛКЕ

На примере ниже показан потолочный монтаж с помощью подвесных кронштейнов Z-типа (код товара SB-2029).

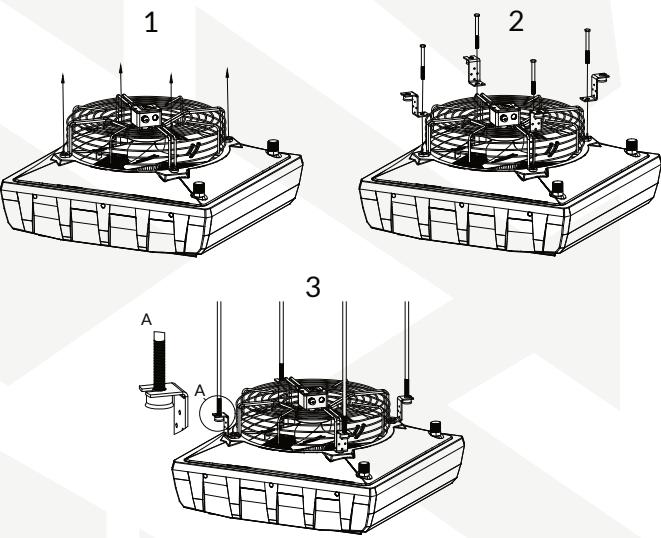

1 - Отвинтите винты крепления отопителя.

2 - Поставьте Z-образные подвески, пружинные шайбы и закрутите обратно винты.

3 - Обогреватель готов к монтажу на подвесках типа Z.

4. УСТАНОВКА


Перед подключением агрегата к отопительной и электроустановке его необходимо стационарно закрепить на подходящей перегородке (в соответствии с рекомендациями, содержащимися в разделе 3).

Все работы по монтажу, ремонту и демонтажу должны выполняться квалифицированными лицами, т.е. имеющими соответствующую квалификацию для проведения этих работ. Ответственность за выполнение установки в соответствии с указаниями данной инструкции и действующими местными нормами лежит на установщике.

После подключения к отопительной или электроустановке монтажник обязан сделать запись в Гарантийном талоне, подтвержденную печатью и подписью (позиции 3 и 4). Гарантий также считается, что установка была произведена в соответствии с требованиями настоящего пункта 4. Гарантийный талон включен в данное руководство в соответствии с Условиями гарантии изложенным в разделе 8.

4.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОТОПЛИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ

Ниже показан пример гидравлической схемы. Это всего лишь рекомендация, окончательный вариант установки и использования отдельных компонентов определяется проектировщиком системы отопления, вентиляции и кондиционирования.

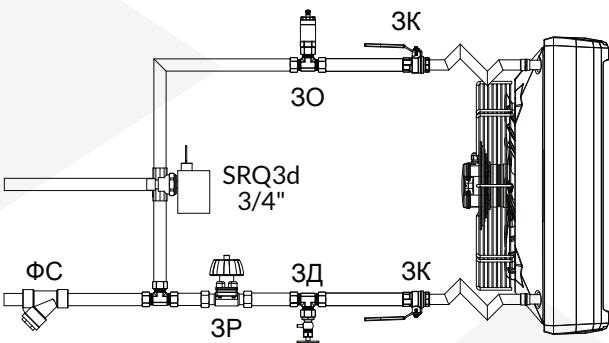


ФС - сетчатый фильтр; 3О - выпускной клапан; 3К - запорный клапан; 3Д - сливной клапан; 3Р - балансировочный клапан; SRQ3d - трехходовой клапан с приводом

Гидравлический монтаж должен выполняться в соответствии с современным уровнем техники и действующими местными нормами.

Трубы следует подключать в соответствии с показателями на водонагревателе (подавающая - отмечена красным, обратная - отмечена синим).

Подключая устройство к гидравлической установке, не забудьте удерживать разъем за трубный ключ, как показано на рисунке. Несоблюдение этой рекомендации может привести к повреждению катушки.

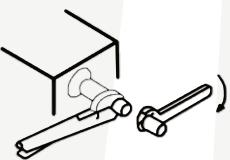



Гидравлическая система должна включать все необходимые по закону элементы безопасности (в зависимости от типа установки центрального отопления и типа источника тепла).



Перед подключением водонагревателя к электроустановке необходимо провести испытание гидравлической установки на герметичность.

4.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ



Электромонтаж должен выполняться в соответствии с современным уровнем техники и действующими местными нормами.



Электрическое подключение обогревателя к установке с электрическими параметрами согласно разделу 2.4 должно производиться посоответствующей схеме подключения (см. раздел 7).



Электрическая цепь, к которой подключено устройство, должна включать в себя все элементы безопасности, требуемые законом, а также главный выключатель, позволяющий безопасно отсоединить обогреватель от электрической системы.



Перед пуском необходимо проверить электроустановку на предмет повреждения изоляции, неправильного подключения клемм, риска возможных коротких замыканий и т.д.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1 ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Пользователь обязан ознакомиться с настоящей инструкцией перед началом эксплуатации устройства.



Перед любым вмешательством в работу устройства необходимо полностью отключить подачу электроэнергии к обогревателю.



Доступ к устройству посторонних лиц, таких как дети и животные, запрещен и должен быть предотвращен или, по крайней мере, затруднен.



Устройство не может работать с закрытым или ограниченным входом или выходом воздуха (например, из-за несоблюдения минимальных расстояний до перегородок или затрудненного входа/выхода воздуха).



Установка предназначена для работы с воздухом температурой от -30°C до 60°C и относительной влажностью ≤ 90%.



Обогреватель не имеет защиты от замерзания – в качестве теплоносителя следует использовать жидкость с температурой замерзания ниже минимально возможной температуры, которая может возникнуть в конкретном помещении.



В случае возникновения каких-либо неисправностей (например, перегорания системах промышленного электроснабжения и отопления, предохранителя, необычного шума и т. д.) немедленно отключите устройство от электрической системы и обратитесь непосредственно к установщику, производителю или дистрибутору. Запрещается включать агрегат до диагностики и устранения причины данной неисправности.



Если устройство не используется в течение длительного времени, отключите его от электропроводки.



Периодическую проверку и техническое обслуживание устройства в соответствии с приведенными ниже рекомендациями следует проводить с указанной периодичностью и всегда после двухнедельного или более длительного периода бездействия.



Перед началом любых работ по техническому обслуживанию обогреватель необходимо отключить от электропитания.



При периодическом осмотре и техническом обслуживании необходимо последовательно выполнять следующее:

- проверить состояние проводки на наличие повреждений и устранить любые повреждения,
- продуть теплообменник сжатым воздухом,
- не реже двух раз в год очищайте оставшиеся элементы от остатков мягкой тряпкой,
- не реже одного раза в год подключать устройство к электросети и оценивать правильность работы вентилятора; дополнительный шум, металлическая реверберация, скрежет, вибрация и т. д. могут свидетельствовать о неисправности.. В таком случае немедленно отключите устройство от электрической системы и обратитесь непосредственно к установщику, производителю или дистрибутору.



Осмотр и техническое обслуживание обогревателя должен выполнять пользователь, ознакомленный с данной инструкцией, или сторонняя организация, если в связи со способом сборки или местными правилами требуется дополнительные разрешения, например, для работы с электричеством или на высоте.



Частота обслуживания должна зависеть от фактической загрязненности – если устройство работает в среде с высокой концентрацией пыли, периодическую чистку следует производить гораздо чаще, чем указано выше.

По истечении срока эксплуатации используйте устройство в соответствии с местными правилами

6. КОНТРОЛЬ

Использование средств управления, предназначенных для ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА СЕРИИ HC-3S HT, дает широкие возможности регулировки эффективности агрегата с различной степенью автоматизации, в зависимости от потребностей.

3-СТУПЕНЧАТЫЙ КОНТРОЛЛЕР С КОМНАТНЫМ ТЕРМОСТАТОМ HC3S

Контроллер используется для регулирования устройств, оснащенных трехступенчатыми вентиляторами. Он имеет трехступенчатую регулировку скорости и встроенный ручной термостат.



Питание / Частота: 230 В AC / 50 – 60 Гц
Максимальный ток нагрузки: 3 А
Диапазон рабочих температур: -10°C - 60°C
Диапазон регулировки: 10°C - 30°C
Режим работы: непрерывный или терmostатический
Точность регуляции: <1°C
Размеры: 130 x 85 x 40 мм
Вес: 210 г
Степень защиты корпуса: IP 30

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КОНТРОЛЛЕР HMI BMS

Контроллер используется для регулирования устройств, оснащенных трехступенчатыми вентиляторами. Контроллер имеет такие функции, как программируемый режим, работу в режиме обогрева, охлаждения или смешанном режиме, автоматический выбор скорости вентилятора и может быть интегрирован с системой управления зданием BMS.



Питание / Частота: 230 В AC / 50 – 60 Гц
Максимальный ток нагрузки: 5 А
Диапазон рабочих температур: 0 - 45°C
Диапазон регулировки: 5°C - 35°C
Точность регуляции: ± 0.5°C
Внешний датчик температуры: NTC 10K
Стандарт передачи данных (BMS): RS485
Размеры: 86 x 86 x 13.3 mm
Вес: 270 г
Степень защиты (корпус): IP 20
Степень защиты (внешний датчик): IP 68

РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА HC

Контроллер предназначен для изменения скорости вращения однофазного вентилятора, управляемого в системах промышленного электроснабжения и отопления.



5-ступенчатая регулировка: 80-105-135-170-230 V*
Питание / Частота: 230 В AC / 50 – 60 Гц
Максимальный ток (в зависимости от версии): 1.2 А, 3 А, 5 А, 7 А, 14 А
Предохранитель: тепловой выключатель
Вес (в зависимости от версии): 1,45 кг, 2,5 кг, 4,5 кг, 5,5 кг или 10,5 кг
Степень защиты корпуса: IP 54

*для регулирования регулятора 3A: 115-135-155-180-230V

РУЧНОЙ ТЕРМОСТАТ HC

Управляет работой обогревателя. Автоматически выключает агрегат при достижении заданной температуры.



Питание / Частота: 230 В AC / 50 – 60 Гц
Максимальный ток нагрузки: 3 А
Диапазон рабочих температур: 0 - 40°C
Диапазон регулировки: 10 - 30°C
Точность регуляции: <1°C
Степень защиты корпуса: IP 30

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Двухходовой или трехходовой клапан с приводом HC 3/4"- служит для автоматического регулирования расхода теплоносителя.

Модуль реле RM-16A - позволяет подключить приемник с потреблением тока большим, чем допустимая токовая нагрузка подключенного контроллера.

Переключатель технического обслуживания ВКЛ/ВЫКЛ - используется для быстрой остановки оборудования, когда существует риск получения травмы или если рабочий процесс требует остановки.


Модель	HC3S	HMI	HC 1.2 A	HC 3 A	HC 5 A	HC 7 A	HC 14 A	RM-16 A
HC15-3S HT	8	13	3	8	13	19	38	44
HC20-3S HT	3	5	1	3	5	8	16	18
HC30-3S HT	3	5	1	3	5	8	16	18
HC35-3S HT	3	5	1	3	5	8	16	18
HC45-3S HT	3	5	1	3	5	8	16	18
HC50-3S HT	1	2	-	1	2	3	6	7
HC70-3S HT	2	4	1	2	4	6	12	14
HC80-3S HT	1	2	-	1	2	3	6	7

7. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

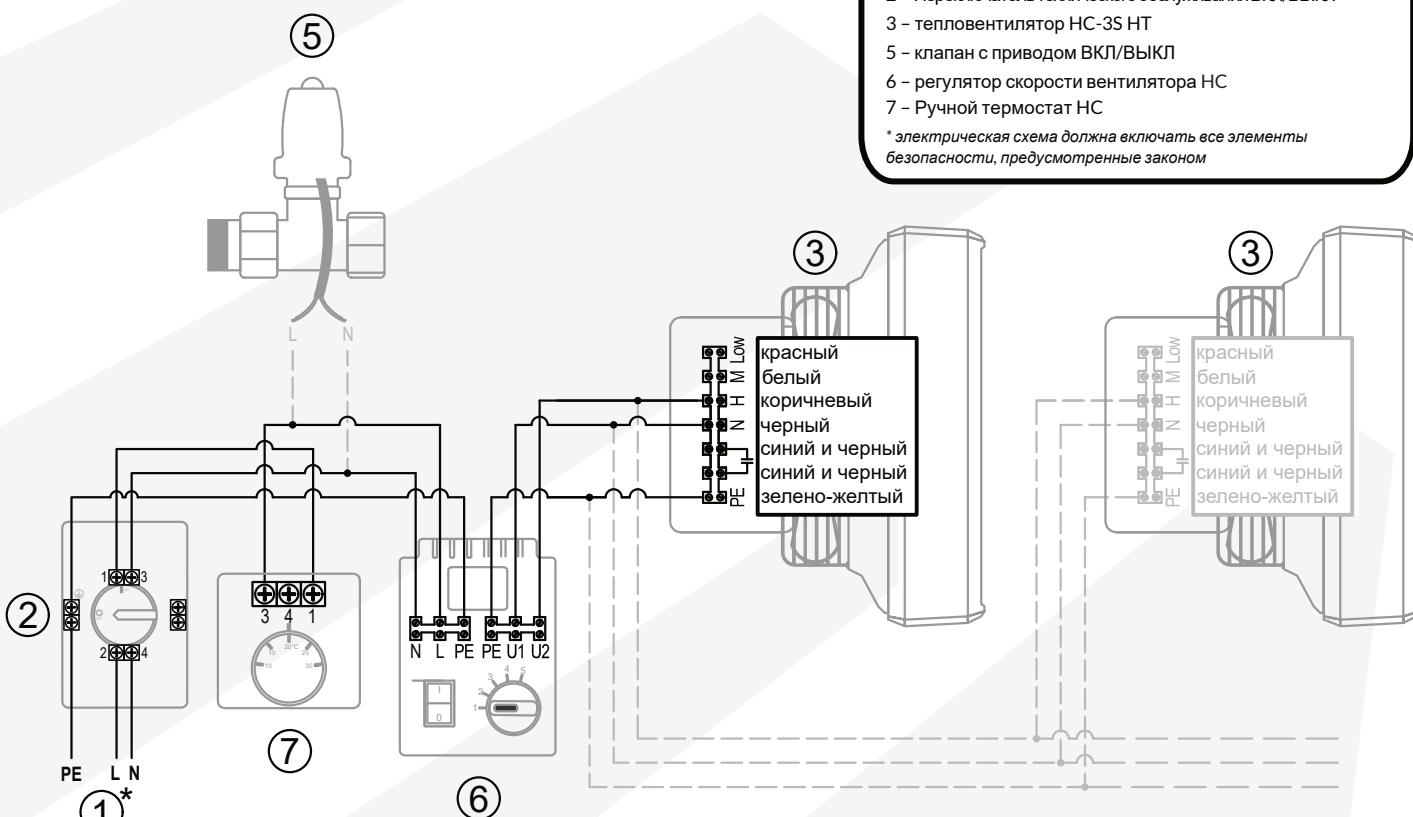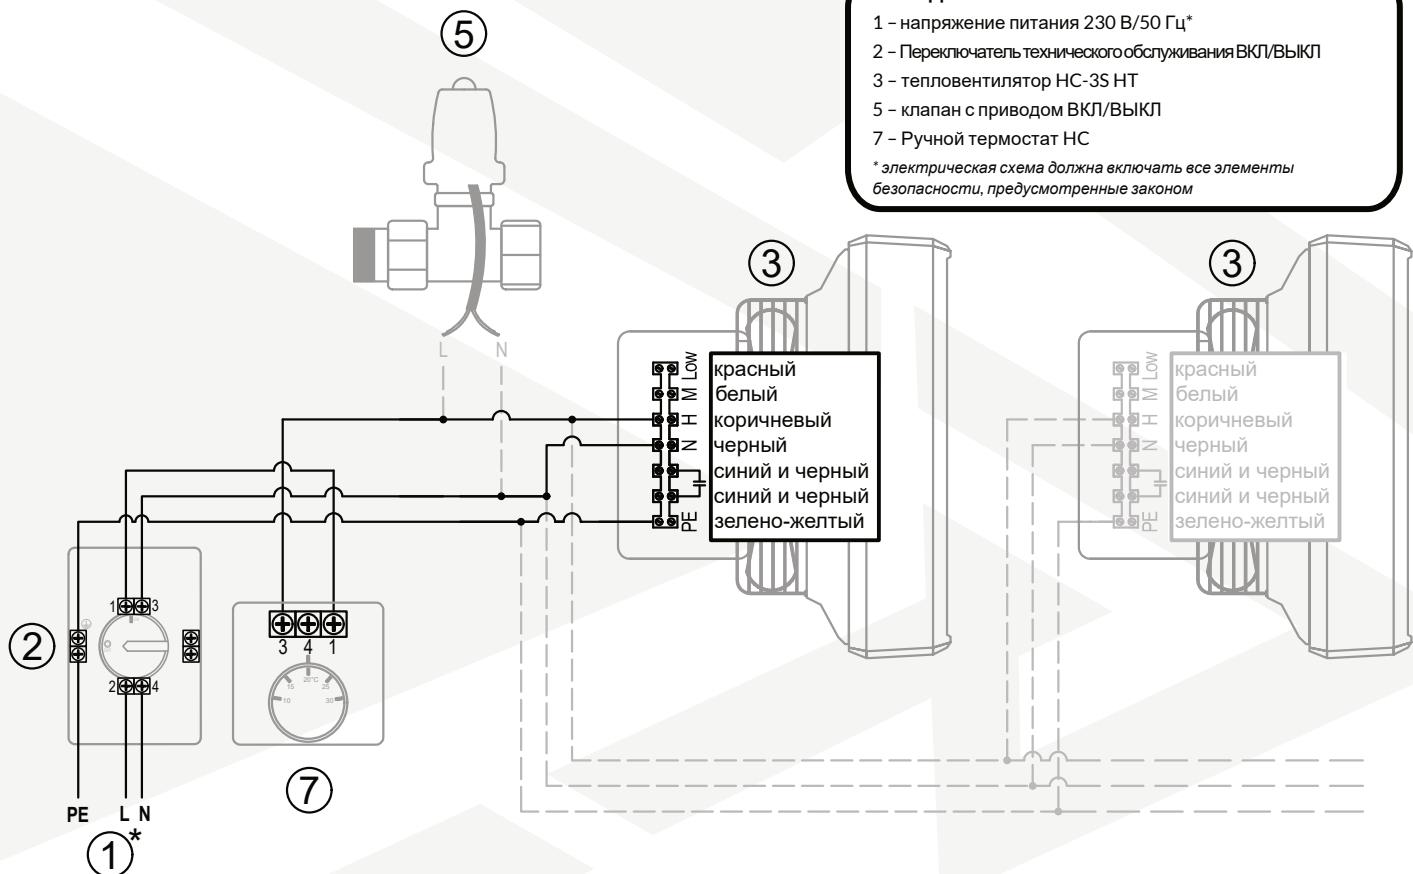



ЛЕГЕНДА

- 1 - напряжение питания 230 В/50 Гц*
 - 2 - Переключатель технического обслуживания ВКЛ/ВЫКЛ
 - 3 - тепловентилятор HC-3S НТ
 - 4 - 3-ступенчатый контроллер с комнатным термостатом HC3S
 - 5 - клапан с приводом ВКЛ/ВЫКЛ
- * электрическая схема должна включать все элементы безопасности, предусмотренные законом

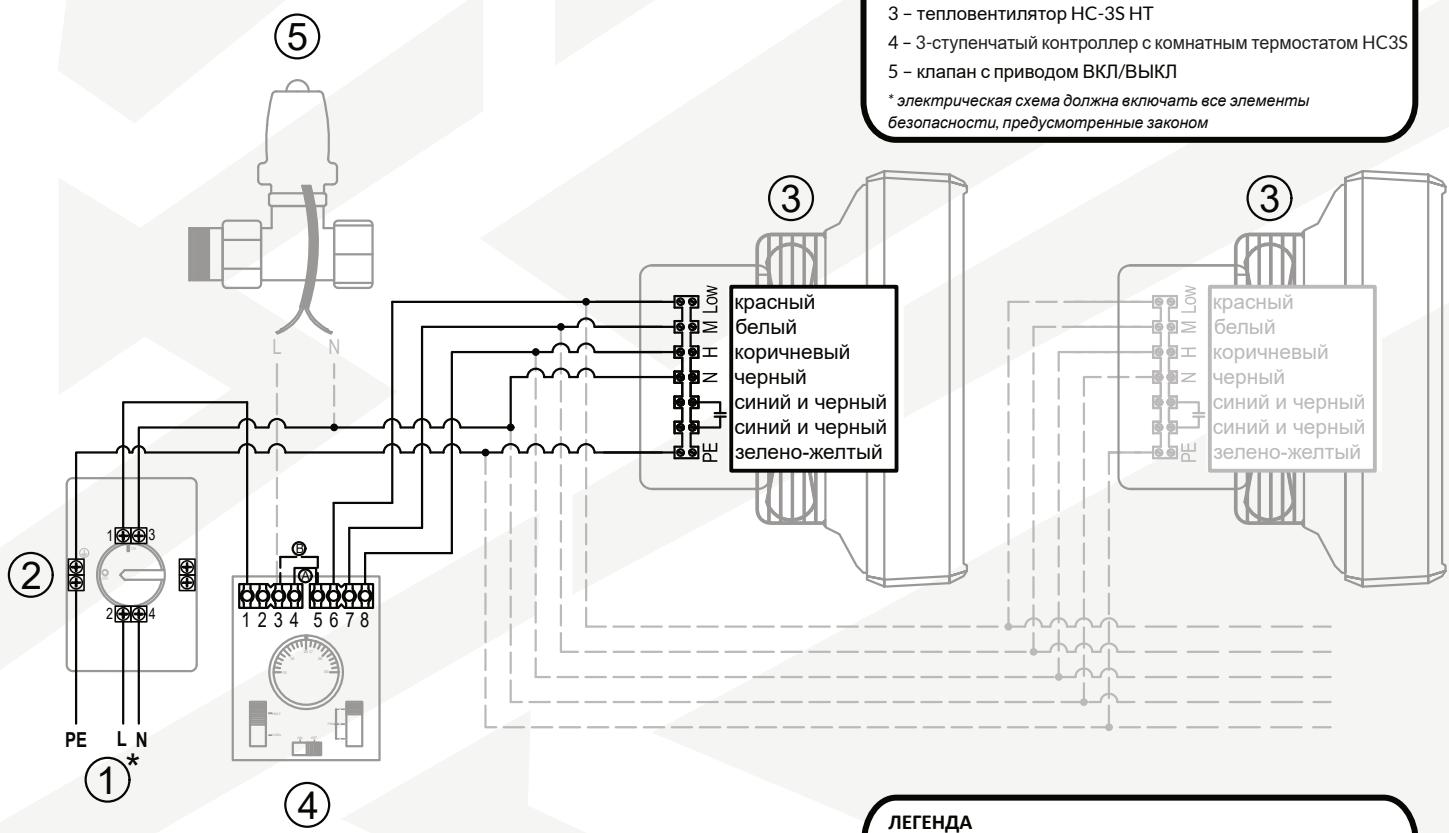**ЛЕГЕНДА**

- 1 - напряжение питания 230 В/50 Гц*
 - 2 - Переключатель технического обслуживания ВКЛ/ВЫКЛ
 - 3 - тепловентилятор HC-3S НТ
 - 4 - 3-ступенчатый контроллер с комнатным термостатом HC3S
 - 5 - клапан с приводом ВКЛ/ВЫКЛ
 - 9 - модуль реле RM-16A
- * электрическая схема должна включать все элементы безопасности, предусмотренные законом

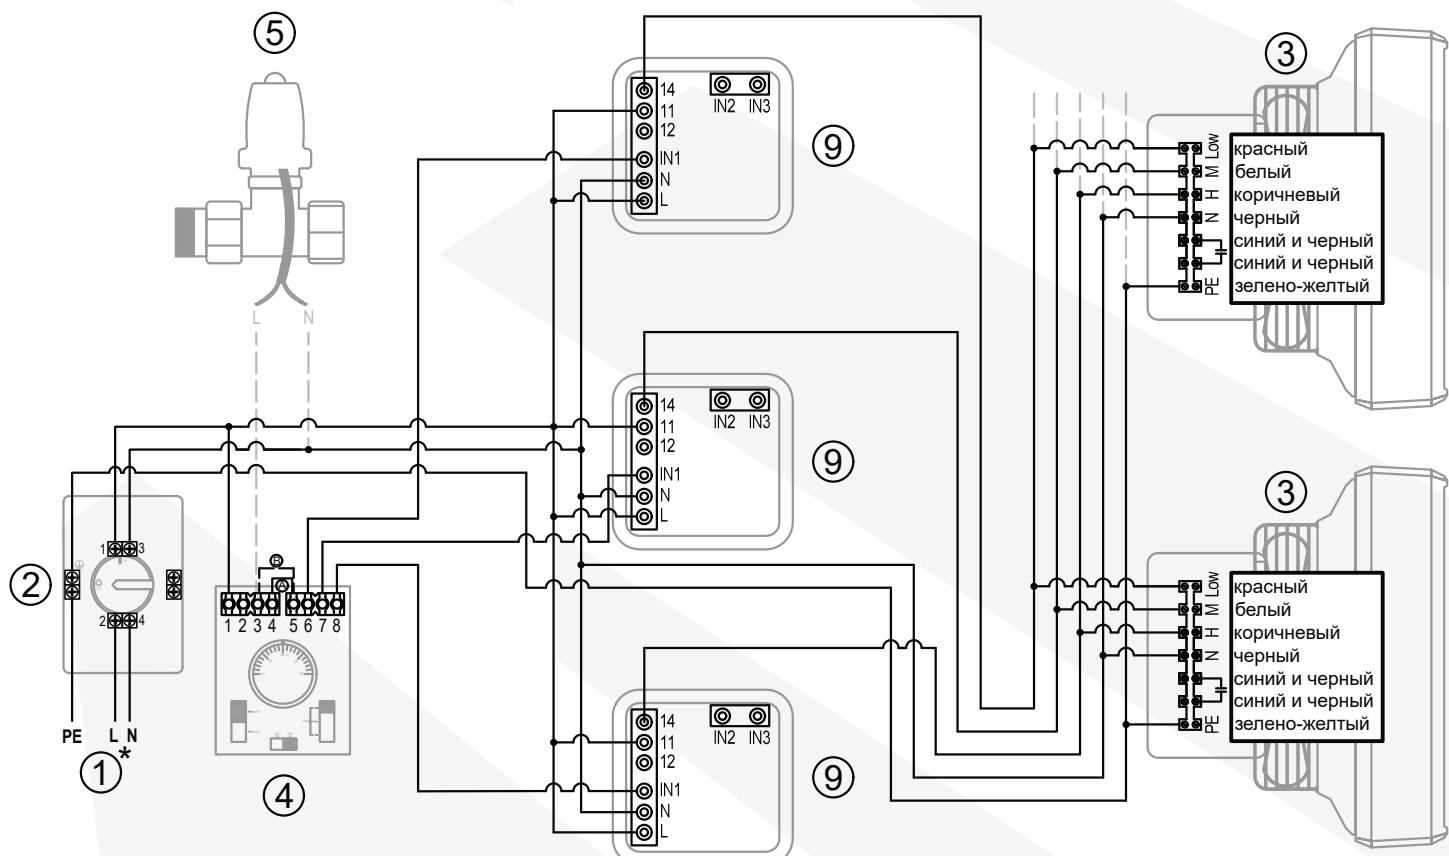

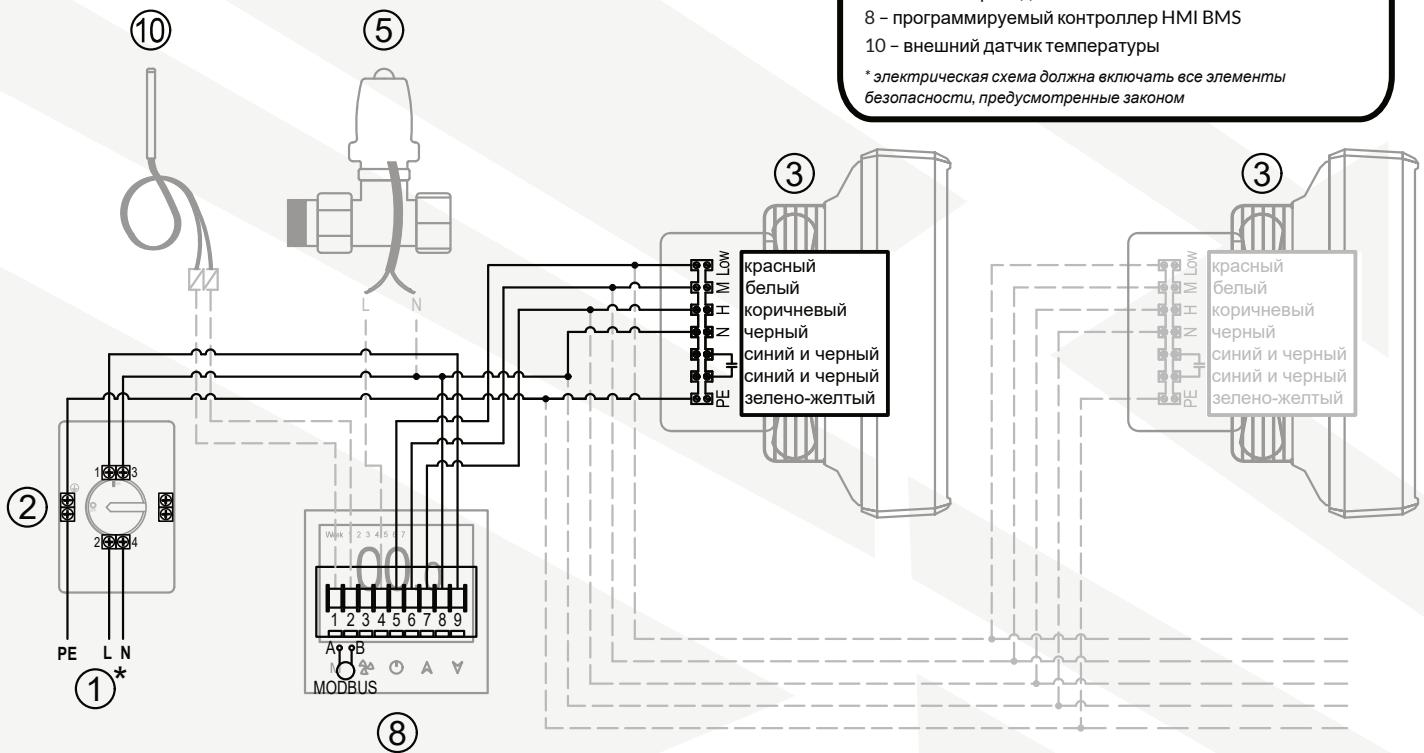

ЛЕГЕНДА

- 1 – напряжение питания 230 В/50 Гц*
 - 2 – Переключатель технического обслуживания ВКЛ/ВЫКЛ
 - 3 – тепловентилятор НС-3S НТ
 - 5 – клапан с приводом ВКЛ/ВЫКЛ
 - 8 – программируемый контроллер HMI BMS
 - 9 – модуль реле RM-16A
 - 10 – ю

* электрическая схема должна включать все элементы безопасности, предусмотренные законом

